D2™ Pilot Watch – Schnellstartanleitung

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Erste Schritte

Führen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts folgende Aufgaben aus, um das Gerät einzurichten und die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.

1. Laden Sie das Gerät auf (Aufladen des Geräts).
2. Registrieren Sie das Gerät (Registrieren des Geräts).
3. Informieren Sie sich über die Sensordaten und -modi (Anzeigen der Datenseiten).
4. Suchen Sie nach Satelliten, und zeichnen Sie einen Track auf (Erfassen von Satellitensignalen und Aufzeichnen von Tracks).
5. Erstellen Sie einen Wegpunkt (Erstellen von Wegpunkten).
6. Laden Sie das Benutzerhandbuch herunter (Benutzerhandbuch).

Aufladen des Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss am Computer aufgeladen werden kann.

1. Schließen Sie den USB-Stecker des Kabels an das Netzteil oder einen USB-Anschluss am Computer an.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
3. Richten Sie die linke Seite der Ladehalterung ① auf die Einkerbung auf der linken Seite des Geräts aus.

4. Richten Sie die klappbare Seite des Ladegeräts ② auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus.

   Wenn Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, schaltet es sich ein.
5. Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Tasten

①		Wählen Sie diese Taste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
②	△ -D-	Wählen Sie diese Taste, um durch Datenseiten, Optionen und Einstellungen zu blättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch Eingabe des Flughafencodes zu einem Flughafen zu navigieren (Navigieren zu einem Flughafen unter Verwendung des Codes).
③	▽ NRST	Wählen Sie diese Taste, um durch Datenseiten, Optionen und Einstellungen zu blättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum nächstgelegenen Flughafen zu navigieren (Navigieren zum nächstgelegenen Flughafen).
④	⮌	Wählen Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Statusseite anzuzeigen.
⑤	Aktionstaste	Wählen Sie diese Taste, um das Menü für den aktuellen Bildschirm zu öffnen. Wählen Sie diese Taste, um eine Option auszuwählen und eine Meldung zu bestätigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Wegpunkt zu markieren.

Anzeigen der Statusseite

Sie können schnell zu dieser Seite wechseln, um die Uhrzeit, die Akku-Betriebszeit und den GPS-Status anzuzeigen, während eine andere Seite aktiv ist.

Halten Sie ⮌ gedrückt.

Anzeigen der Datenseiten

Anpassbare Datenseiten ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Echtzeitdaten von internen und externen Sensoren. Wenn Sie mit dem Tracking oder der Navigation beginnen, werden zusätzliche Datenseiten angezeigt.

Wählen Sie auf der Seite für die Uhrzeit die Option △ bzw. ▽, um die Datenseiten zu durchblättern.

Datenseiten

Die auf dem Gerät verfügbaren Datenseiten sind vom jeweiligen Gerätemodus abhängig. Im Energiesparmodus ist GPS deaktiviert, und das Gerät zeichnet keine Daten auf. Im Tracking-Modus ist GPS aktiviert, und Sensordaten werden in der Trackaufzeichnung gespeichert. Sie navigieren jedoch nicht zu einem Ziel. Im Navigationsmodus navigieren Sie zu einem Ziel.

HINWEIS: Ihre Körpertemperatur wirkt sich auf die Messwerte für Temperatur und Höhendruck aus. Die

Temperaturmesswerte sind am genauesten, wenn Sie das Gerät vom Handgelenk nehmen und 20 bis 30 Minuten warten.

Energiesparmodus	
	Auf der Kompassseite werden die Uhrzeit ①, die Flugrichtung in Grad ② und die Himmelsrichtung ③ angezeigt.
	Auf der Höhenmesserseite werden die Uhrzeit ①, die Druckhöhe ② und der barometrische Druck ③ angezeigt.
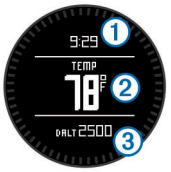	Auf der Temperaturseite werden die Uhrzeit ①, die Temperatur ② und der Höhendruck ③ angezeigt.

Tracking- oder Navigationsmodi	
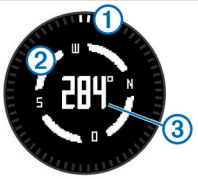	Auf der Kompassseite werden die Peilung zum nächstgelegenen Flughafen ①, der Kompassring ② und die Flugrichtung in Grad ③ (nur Tracking-Modus) angezeigt.
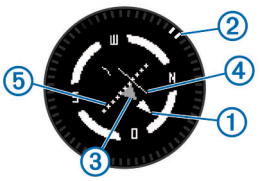	Der Horizontal Situation Indicator (HSI) zeigt den Kurslinienzeiger ①, die Richtung zum nächsten Wegpunkt ②, die To- und From-Anzeige ③ und den Kursablageanzeiger (CDI) ④ an. Die Punkte ⑤ geben die Distanz der Kursabweichung an (nur im Navigationsmodus).
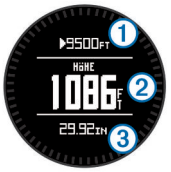	Auf der Höhenmesserseite werden die Alarmhöhe ① (Einrichten des Höhenalarms), die Druckhöhe ② und der barometrische Druck ③ angezeigt.
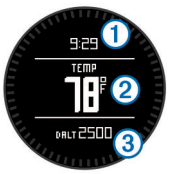	Auf der Temperaturseite werden die Uhrzeit ①, die Temperatur ② und der Höhendruck ③ angezeigt.
	Auf der Karte werden die aktuelle Position und Richtung ①, die Route zum nächsten Wegpunkt ② und die Richtung zum nächsten Wegpunkt ③ angezeigt.

Tracking- oder Navigationsmodi	
	Auf der Seite für den nächstgelegenen Flughafen werden der Flughafencode ①, die Richtung zum Flughafen ②, die Distanz zum Flughafen ③, der Kurs über Grund ④ und die voraussichtliche Zeit bis zum Erreichen des Flughafens ⑤ angezeigt.
	Auf der Instrumentenseite werden die Grundgeschwindigkeit ①, die Höhe ②, der Kurs über Grund ③ und die Vertikalgeschwindigkeit in Fuß pro Minute ④ angezeigt.
	Auf der Seite für den nächsten Wegpunkt werden der Wegpunktname ①, die Richtung zum Wegpunkt ②, die Distanz zum Wegpunkt ③, der Kurs über Grund ④ und die voraussichtliche Zeit bis zum Erreichen des nächsten Wegpunkts ⑤ (nur im Navigationsmodus) angezeigt.

Erfassen von Satellitensignalen und Aufzeichnen von Tracks

Bevor Sie die GPS-Navigationsfunktionen verwenden können, um beispielsweise Tracks aufzuzeichnen, müssen Sie Satellitensignale erfassen.

Uhrzeit und Datum werden automatisch basierend auf der GPS-Position eingerichtet.

1. Wählen Sie die Aktionstaste.
2. Wählen Sie **Start GPS**.
3. Begeben Sie sich an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel. Bleiben Sie dort, bis das Gerät Satellitensignale erfasst.

   zeigt an, dass das Gerät erfolgreich Satellitensignale erfasst hat.
4. Gehen oder fahren Sie ein wenig herum, um einen Track aufzuzeichnen.

   Ihre Distanz und Zeit werden angezeigt.
5. Wählen Sie ▽, um die Datenseiten anzuzeigen.
6. Halten Sie ⮌ gedrückt.
7. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Track anhalten**, um den Track zu unterbrechen.
   - Wählen Sie **Track speichern**, um den Track zu speichern.
   - Wählen Sie **Track löschen**, um den Track zu löschen, ohne ihn zu speichern.
   - Wählen Sie **GPS stoppen**, um das GPS abzuschalten, ohne den Track zu speichern.

Anhalten des GPS

1. Wählen Sie die Aktionstaste.
2. Wählen Sie **GPS stoppen**.

Einrichten des Höhenalarms

Sie können einen Vibrationsalarm einrichten, der bei Erreichen einer bestimmten Höhe ausgegeben wird.

HINWEIS: Der Höhenalarm ist nicht im Energiesparmodus verfügbar.

1. Wählen Sie auf der Seite für die Uhrzeit so lange die Option ▽, bis die Höhenmesserseite angezeigt wird.

2 Wählen Sie die Aktionstaste.
3 Wählen Sie **Alarm einstellen**.
4 Geben Sie die Höhe ein, bei der der Alarm ausgelöst wird.

Einrichten des barometrischen Drucks

Sie können den barometrischen Druck manuell eingeben. Dadurch kann die Genauigkeit des Druckhöhenmesswertes verbessert werden.

1 Wählen Sie auf der Seite für die Uhrzeit so lange die Option ▽, bis die Höhenmesserseite angezeigt wird.
2 Wählen Sie die Aktionstaste.
3 Wählen Sie **Barometer einstellen**.
4 Geben Sie den aktuellen barometrischen Druck ein.

Wegpunkte

Wegpunkte sind Positionen, die Sie auf dem Gerät aufzeichnen und speichern.

Erstellen von Wegpunkten

Sie können die aktuelle Position als Wegpunkt speichern.

1 Halten Sie die Aktionstaste gedrückt.
2 Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie den Wegpunkt ohne Änderungen speichern möchten, wählen Sie **Speichern**.
   - Wenn Sie Änderungen am Wegpunkt vornehmen möchten, wählen Sie **Bearbeiten**, nehmen Sie die Änderungen am Wegpunkt vor, und wählen Sie **Speichern**.

Flugpläne

Ein Flugplan setzt sich aus einer Reihe von Wegpunkten oder Positionen zusammen, die zum Endziel führen. Flugpläne ähneln Routen, allerdings verwenden sie ein für die Luftfahrt optimiertes Luftlinien-Routing. Sie können Flugpläne auf dem Gerät oder mit der Garmin® Pilot Anwendung für mobile Geräte erstellen.

Erstellen von Flugplänen

1 Wählen Sie die Aktionstaste.
2 Wählen Sie **Flugplan** > **Neu erstellen**.
3 Wählen Sie **Erster Punkt**.
4 Wählen Sie eine Kategorie aus.
5 Wählen Sie den ersten Punkt der Route.
6 Wählen Sie **Nächster Punkt**.
7 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bis die Route vollständig ist.
8 Wählen Sie **Fertig**, um die Route zu speichern.

Navigieren zu einem Ziel

Bevor Sie zu einem Ziel navigieren können, müssen Sie GPS aktivieren und Satellitensignale erfassen (Erfassen von Satellitensignalen und Aufzeichnen von Tracks).

1 Wählen Sie die Aktionstaste.
2 Wählen Sie eine Option:

   HINWEIS: Es sind nicht alle Optionen in allen Profilen verfügbar.

   - Wählen Sie **Wegpunkte**.
   - Wählen Sie **Tracks**.
   - Wählen Sie die Option **Routen**.
   - Wählen Sie **Flugplan**.
   - Wählen Sie **GPS-Extras** > **Koordinaten**.
   - Wählen Sie **GPS-Extras** > **POIs**.
   - Wählen Sie **GPS-Extras** > **Geocaches**.
3 Wählen Sie ein Ziel aus, oder geben Sie Informationen zum Ziel ein.
4 Wählen Sie **Los**.

Das Gerät zeigt Informationen zum nächsten Wegpunkt an.

5 Wählen Sie △ bzw. ▽, um weitere Navigationsdatenseiten anzuzeigen (Anzeigen der Datenseiten).

Navigieren zum nächstgelegenen Flughafen

1 Halten Sie **NRST** gedrückt.

   Es wird eine Liste von Flughäfen in der Nähe angezeigt.
2 Wählen Sie einen Flughafen.

Navigieren zu einem Flughafen unter Verwendung des Codes

Sie können direkt zu einem Flughafen navigieren, indem Sie nach dem Flughafencode suchen.

1 Halten Sie **-D-** gedrückt.
2 Geben Sie den alphanumerischen Flughafencode ganz oder teilweise ein, und wählen Sie die Aktionstaste.

   Es wird eine Liste übereinstimmender Flughäfen angezeigt.
3 Wählen Sie den Flughafen.

Navigieren mit dem Horizontal Situation Indicator (HSI)

1 Wählen Sie während der Navigation auf der Seite für die Uhrzeit die Option ▽.

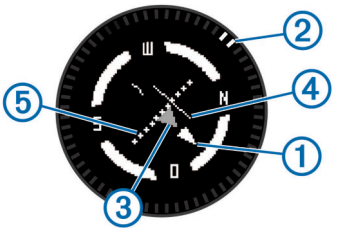

①	Kurslinienzeiger. Gibt die Richtung der gewünschten Kurslinie vom Startpunkt zum nächsten Wegpunkt an.
②	Peilungszeiger. Gibt die Peilung zum nächsten Wegpunkt an.
③	To- und From-Anzeige. Gibt an, ob Sie sich in Richtung des Wegpunkts bewegen oder sich davon entfernen.
④	Kursablageanzeiger (CDI). Gibt die Position der gewünschten Kurslinie in Relation zur aktuellen Position an.
⑤	Distanz der Kursabweichung. Die Punkte geben die Distanz der Abweichung an. **TIPP:** Sie können die Aktionstaste wählen, um den Maßstab anzupassen.

2 Ändern Sie die Richtung, bis der Peilungszeiger auf die Markierung oben an der Uhr ausgerichtet ist, um sich in Richtung des nächsten Wegpunkts zu bewegen.

   TIPP: Wenn die To- und From-Anzeige in die entgegengesetzte Richtung des Kurslinienzeigers weist, entfernen Sie sich vom nächsten Wegpunkt.
3 Fliegen Sie weiter in die Richtung des nächsten Wegpunkts.

   Der Kursablageanzeiger bewegt sich in Richtung des Kurslinienzeigers. Wenn der Kursablageanzeiger vollständig

auf den Kurslinienzeiger ausgerichtet ist, befinden Sie sich auf dem ausgewählten Kurs zum nächsten Wegpunkt.

Beenden der Navigation

1. Wählen Sie die Aktionstaste.
2. Wählen Sie **Navigation stoppen**.

Fehlerbehebung

Benutzerhandbuch

Sie können die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs im Internet herunterladen.

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/support auf.
2. Wählen Sie **Handbücher**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Produkt auszuwählen.

Sperren der Tasten

Sie können die Tasten sperren, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

1. Wählen Sie die Datenseite aus, die Sie anzeigen möchten, während die Tasten gesperrt sind.
2. Halten Sie gleichzeitig ⮌ und △ gedrückt, um die Tasten zu sperren.
3. Halten Sie gleichzeitig ⮌ und △ gedrückt, um die Tasten zu entsperren.

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen.

1. Halten Sie die Taste ⚲ mindestens 25 Sekunden lang gedrückt.
2. Halten Sie die Taste ⚲ eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Technische Daten

Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku mit 500 mAh
Akku-Betriebszeit	Bis zu 5 Wochen
Wasserbeständigkeit	Wasserbeständig bis 50 m (164 Fuß) **HINWEIS:** Die Uhr ist für das Schwimmen, jedoch nicht für das Tauchen geeignet.
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	ANT+™ Funkübertragungsprotokoll, 2,4 GHz Bluetooth® Smart-Gerät

Informationen zum Akku

Die tatsächliche Akku-Betriebszeit hängt davon ab, wie häufig Sie das GPS, die Gerätesensoren, optionale Funksensoren und die Beleuchtung verwenden.

Akku-Betriebszeit	Modus
16 Stunden	Normaler GPS-Modus
50 Stunden	**UltraTrac**-GPS-Modus
Bis zu 2 Wochen	**Immer ein**-Sensormodus
Bis zu 5 Wochen	Uhrmodus

Registrieren des Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus.

- Rufen Sie die Website http://my.garmin.com auf.
- Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. ANT+™ und D2™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.